NOTICE D'UTILISATION

Télécommande des rollers motorisés

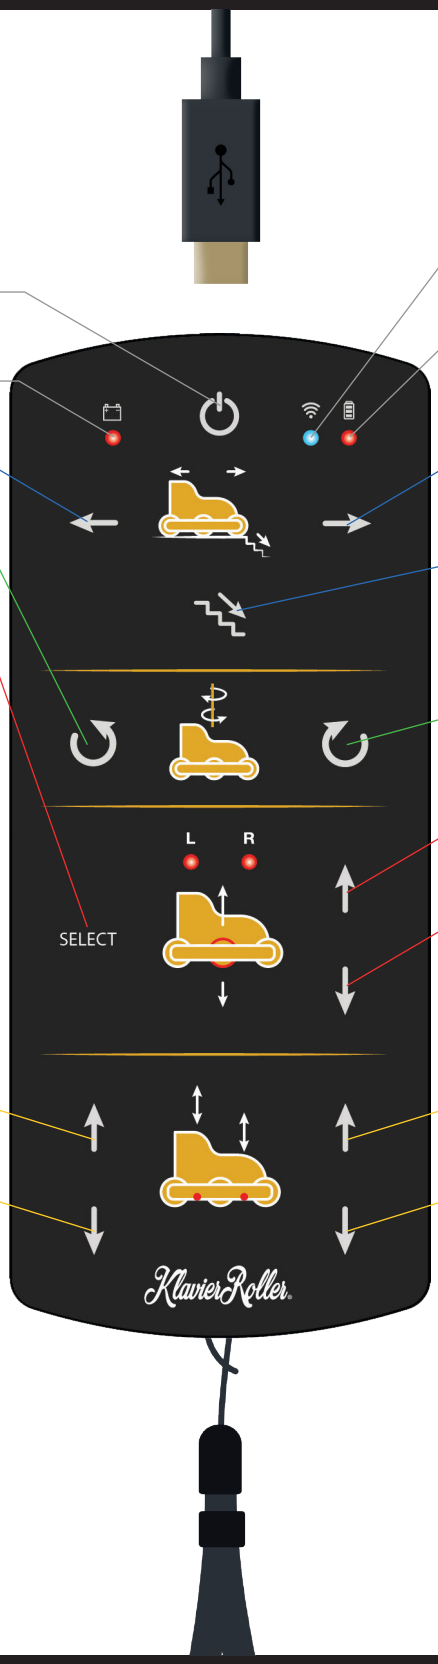

ON/OFF: allume/éteint la télécommande

Témoin autonomie du Roller

Fait rouler le Roller côté clavier

Fait pivoter le Roller par la gauche

Selectionne les roues gauche (left) et droite (right). Elles monteront ou descendront simultanément.

Selectionne la roue gauche (left). Seule celle-ci montera ou descendra

Selectionne la roue gauche (left). Seule celle-ci montera ou descendra

Soulève le piano côté clavier

Abaisse le piano côté clavier

Témoin de connexion au Roller via WIFI

Témoin d'autonomie de la télécommande:
LED allumée = 1h d'autonomie

Fait rouler le Roller côté queue

Fait rouler le Roller côté queue à petite vitesse pour permettre au système de descendre un escalier

Fais pivoter le Roller par la droite

Fait monter la (les) roue(s) sélectionnées

Fait descendre la (les) roue(s) sélectionnées

Soulève le piano côté queue

Abaisse le piano côté queue